


# CHRONOGRAPH

SII NE86


IRON ANNIE



Bedienungsanleitung / User's Manual

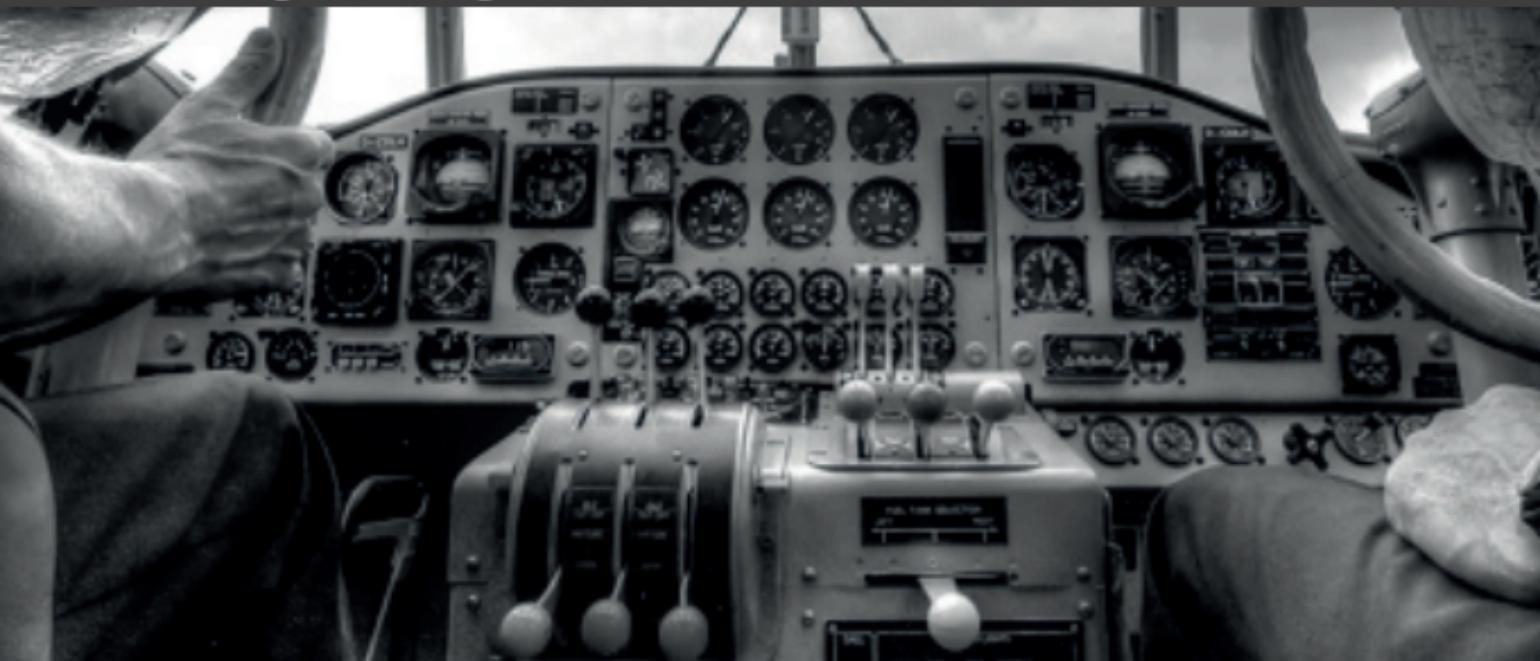

## ANZEIGE. Uhrzeiger

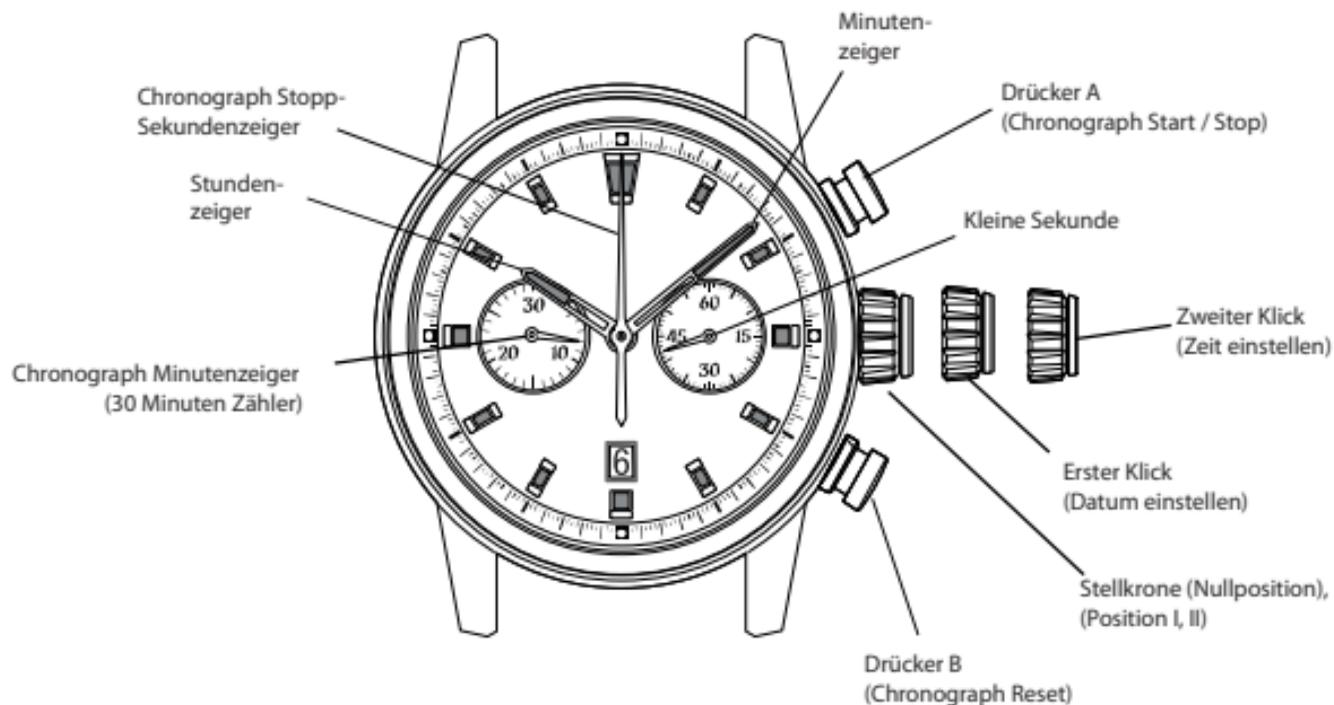

### **Einstellen der Uhrzeit**

- 1) Ziehen Sie die Krone in die zweite Klickposition heraus.
- 2) Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Stunden- und den Minutenzeiger einzustellen.
- 3) Drücken Sie die Krone zurück in die Nullstellung.

**Achtung:** Während der Zeiteinstellung sollte die Stoppfunktion nicht aktiviert sein. Der Minutenzeiger von der Stoppfunktion wird sich sonst gleichzeitig bewegen. Das ist keine Fehlfunktion. Drücken Sie Drücker „B“, um die Stoppfunktion zurückzusetzen und der Minutenzeiger der Stoppfunktion kehrt dann wieder auf die Nullposition zurück.

### **2. Einstellen des Datums**

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Klickposition heraus.
  2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Datum einzustellen.
  3. Drücken Sie die Krone zurück in die Nullstellung.
- \* Falls Sie das Datum zwischen ca. 20:00 und 2:00 einstellen, könnte es zu einer Fehlanzeige des Datums kommen.

### 3. Allgemeine Informationen zum Aufzug

Manuelles Aufziehen:

- Drehen Sie die Krone mindestens 55 mal im Uhrzeigersinn in der Nullposition, um die Uhr vollständig aufzuziehen.

\*Der Rotor der Uhr beginnt sich während des Aufziehens zu bewegen.

Automatisches Aufziehen:

- Um die Uhr vollständig aufzuziehen, benötigt der Rotor 180 komplette Umdrehungen.

## ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD



1  
START

Stellkrone in Position I

X Nullstellung nach einem Stop

2  
STOP Ablesen

RESTART

3  
STOP Ablesen

RESTART

5

STOP Ablesen

6


1

bis

X

Reihenfolge der Funktionen

## DISPLAY AND CROWN. Button operation

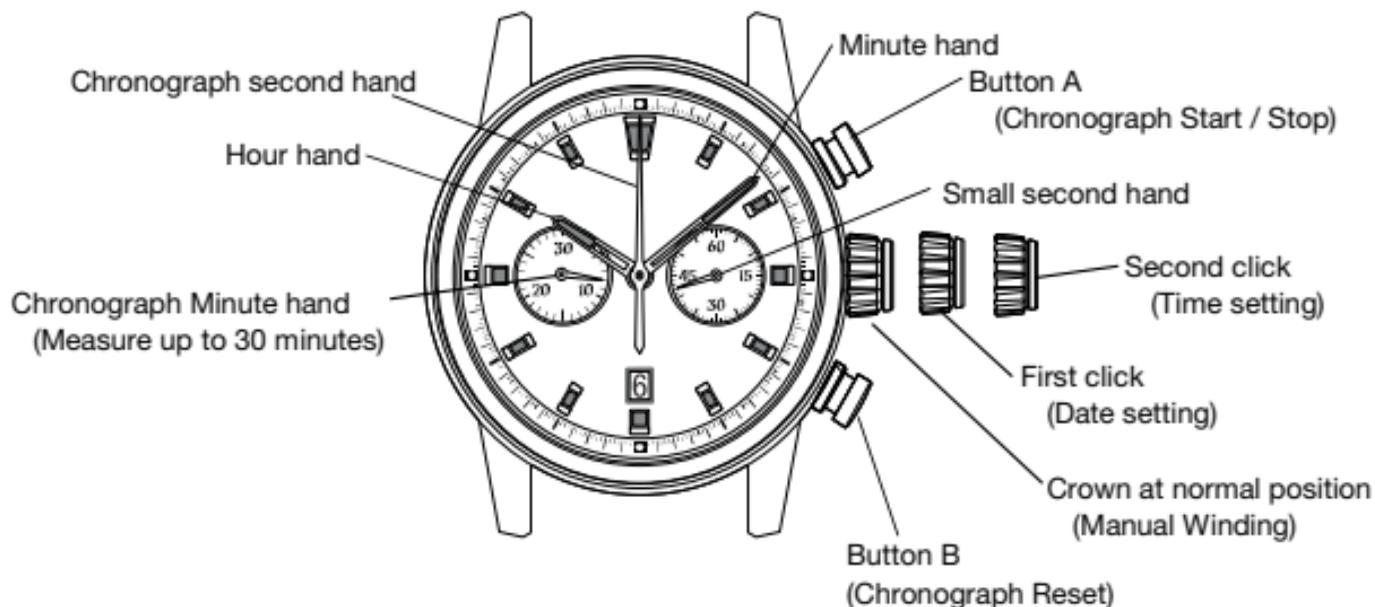

## 1. How to set the time

- 1) Pull out the crown to the second click position.
- 2) Turn the crown to set hour and minute hands.  
(Check that AM / PM is set correctly.)
- 3) Push the crown back into the normal position.

### Note

During time setting, if the chronograph is started, chronograph minute hands will rotate simultaneously. This is not a malfunction. Please reset chronograph by pushing button B. Chronograph minute hands will return to their reset positions.

## 2. How to set the date

- 1) Pull out the crown to the first click position.
- 2) Turn the crown to left for date setting.
  - \*Do not set the date between 8:00 P.M. and 2:00 A.M. as this will cause a malfunction.
- 3) Push the crown back into the normal position.

## 3. To wind up the mainspring

- 1) Manual winding ... Rotate the crown clockwise at normal position.
  - Fully wound up by turning the crown minimum 55 times.
  - Fully wound up by turning the ratchet wheel screw 8 times.It will start to move naturally shaking slightly.
- 2) To wind up with winding machine.
  - Rotary speed : 30 rpm
  - Operating time : 60 minutes

## TIMING MODE. ADD function.



1  
START

Setting crown in position I

X

Reset to zero after a STOP

2  
STOP Read

RESTART

3  
STOP Read

RESTART

4  
STOP Read

RESTART

5  
STOP Read

RESTART

6  
STOP Read

1

to

X

order of functions

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen  
und bei Garantieansprüchen an die  
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or  
to raise claims under a guarantee, please  
contact the point of sales.



Herstellung & Vertrieb:  
POINT tec Electronic GmbH  
Steinheilstraße 6  
85737 Ismaning/München  
Fax +49 (0)89 96 32 17  
**[www.pointtec.de](http://www.pointtec.de)**