

MONDPHASE

Citizen-Miyota 6P80

IRON ANNIE



Bedienungsanleitung / User's Manual



IRON ANNIE


UHREN KOLLEKTION

DE. Zum 30-jährigen Bestehen des erfolgreichen Familienunternehmens legt POINTtec eine neue Serie auf. Der Tradition verpflichtet, widmen wir diese Edition der im Besitz der Lufthansa befindlichen immer noch flugfähigen JUNKERS Maschine mit dem Kennzeichen D-AQUI, die liebevoll von einem Amerikaner „Iron Annie“ genannt wurde. Wie ihr legendäres Vorbild steht die Edition Iron Annie für Robustheit, Zuverlässigkeit, technische Innovation, hochwertige Machart und markantes Design.

EN. To mark the 30th anniversary of the successful family business, POINTtec is launching a new series. Committed to this tradition, the new series is dedicated to the still flying Lufthansa owned JUNKERS aircraft with the label D-AQUI, which an American once lovingly started to call „Iron Annie“. Like its legendary role model, the edition „Iron Annie“ stands for robustness, reliability, technical innovation, high-quality construction and distinctive design.

A) Display und Knöpfe.....	Seite 5
B) Bedienungsverfahren.....	Seite 6
C) Einstellung von Tag und Uhrzeit (Stunde, Minute und Sekunde).....	Seite 6
D) Einstellung und Ablesen des Mondphase.....	Seite 9
E) Einstellung des Monats (per Schnellbetätigung).....	Seite 10
F) Einstellung des Datums (per Schnellbetätigung).....	Seite 11

A) DISPLAY UND KNÖPFE

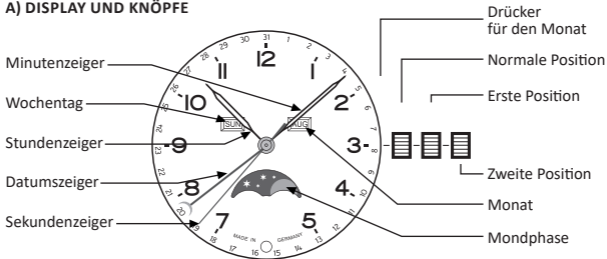

NORMALE KRONENPOSITION

Erste Position

Schnellbetätigung - Datum (Im Entgegengesetzten Uhrzeigersinn), Mondphase (Im Uhrzeigersinn)

Zweite Position

Einstellung von Uhrzeit/Tag (Im Uhrzeigersinn)

B) BEDIENUNGSVERFAHREN

1 Einstellen des Tages

Einstellen der Uhrzeit (Stunde, Minute und Sekunde)


2 Einstellen der Mondphase

3 Einstellen des Monats

4 Einstellen des Datums

C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, MINUTE UND SEKUNDE)

Stunde, Minute, Sekunde und Tag werden auf die gleiche Weise eingestellt.

Einstellverfahren

EINSTELLUNG DES TAGES

Ziehen Sie die Krone in die zweite Position heraus, um den Sekundenzeiger bei 0 (12 Uhr) anzuhalten.

Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im **Uhrzeigersinn**, um einen Tag einzustellen. Um den Tag einzustellen, müssen Sie den Stundenzeiger jeweils um 24 Stunden pro Tag vorstellen.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Nachdem Sie den Tag eingestellt haben, stellen Sie den Stunden- sowie den Minutenzeiger ein.

Drehen Sie den Stunden- und den Minutenzeiger im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen.

Um zu gewährleisten, dass die Uhrzeit genau eingestellt wird, drehen Sie den Minutenzeiger zuerst 5 Minuten weiter als gewünscht und dann (im entgegengesetzten Uhrzeigersinn) wieder zurück auf die gewünschte Uhrzeit.

Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben, stimmen Sie die Uhr anhand eines Zeitsignals ab.

Drücken Sie dazu die Krone in die Normalposition, damit sich der Sekundenzeiger in Bewegung setzt.

D) EINSTELLUNG DER MONDPHASE

Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus. Drehen Sie die Krone im **Uhrzeigersinn**, um die Mondphase vorzustellen.

- * Verwenden Sie die Mondphase lediglich als Richtlinie, wenn Sie die Uhr ablesen.
- * Prüfen Sie die Mondphase für den betreffenden Tag. Entnehmen Sie die aktuelle Mondphase für den heutigen Tag dem Kalender oder einer anderen Quelle.
- * Eine präzisere Einstellung kann zum Zeitpunkt des Neumondes (0) oder Vollmondes (15) vorgenommen werden.

DAS MONDALTER

Das Mondalter wird in Einheiten von Tagen angegeben. Der durchschnittliche Zeitraum von einem Neumond zum nächsten Neumond beträgt ungefähr 29,5 Tage.

ABLESEN DES MONDALTERS

Neumond
Mondalter:
0 Tage



Erster Viertelmond
Mondalter:
7 Tage



Vollmond
Mondalter:
15 Tage



Letzter Viertelmond
Mondalter:
22 Tage

**E) EINSTELLEN DES MONATS (PER SCHNELLBETÄTIGUNG)**

Bei jedem Drücken des Einstellknopfes wird die Monatsanzeige um jeweils einen Monat vorgestellt.


Drücken Sie den Knopf kräftig, wenn Sie Änderungen der Monateinstellung vornehmen.

F) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETÄTIGUNG)

Ziehen Sie die Krone in die erste Position heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um eine Schnelleinstellung des Datums vorzunehmen.

A) Display and button.....	Page 13
B) Operation procedure.....	Page 14
C) Setting the day and time (hour, minute, second).....	Page 14
D) Setting and reading the age of the moon.....	Page 17
E) Setting the month (by quick operation).....	Page 18
F) Setting the date (by quick operation).....	Page 19

A) DISPLAY AND BUTTON

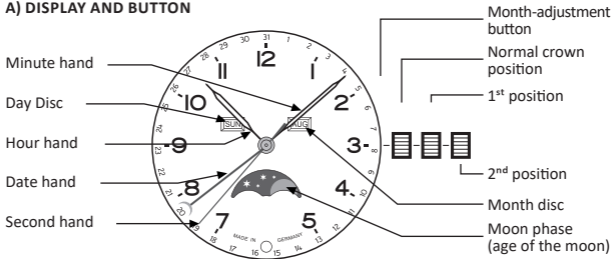

NORMAL CROWN POSITION

1st Position

Quick operation - date (Counterclockwise),
moon phase (Clockwise)

2nd Position

Time/day setting (Clockwise)

B) OPERATION PROCEDURE

1 Setting the day

Setting the time (hour, minute and second)


2 Setting the moon phase

3 Setting the month

4 Setting the date

C) SETTING THE DAY AND TIME (HOUR, MINUTE AND SECOND)

The hour, minute, second and day are set by the same operation.

Setting procedure

SETTING THE DAY

Pull the crown out to the 2nd position to stop the second hand at 0 (12 o'clock). Turn the hour/minute hands in a **clockwise** direction to set a day.

In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day.

SETTING THE TIME

After setting the day, set the hour and minute hands.

Turn the hour/minute hands in a **clockwise** direction to set the time.

To ensure time is set accurately, first turn the minute hand 5 minutes ahead of desired time and then turn back (counterclockwise) to the desired time.

After setting the time, use a time signal to synchronize the watch by pushing crown to the normal position to start the second hand going.

D) SETTING THE MOON PHASE

Pull the crown out to the 1st position.

Turn the crown **clockwise** to advance the moon phase.

- * Use the moon phase only as a guide when reading the watch.
- * Check the phase of the moon for the day. Check the calendar for the current phase of the moon for today.
- * A precise setting of the moon phase can be made on the new moon or full moon day.

THE AGE OF THE MOON

The age of the moon is indicated in units of days. The average period from a new moon to the next new moon is equivalent to about 29.5 days.

READING THE AGE OF THE MOON

New moon
Moon's age: 0
Spring tide



First quarter moon
Moon's age: 7
Neap tide



Full moon
Moon's age: 15
Spring tide



Last quarter moon
Moon's age: 22
Neap tide



E) SETTING THE MONTH (BY QUICK OPERATION)

Each time the month-adjustment button is pushed, the month advances one month at a time.

Be sure to press firmly on the button when making month changes.

F) SETTING THE DATE (BY QUICK OPERATION)

Pull the crown out to the 1st position. Turn the crown counterclockwise to set the date quickly.

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen
und bei Garantieansprüchen an die
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired
or to raise claims under a guarantee, please
contact the point of sales.



Herstellung & Vertrieb:
POINTtec Electronic GmbH
Steinheilstraße 6
85737 Ismaning/München
Fax +49 (0)89 96 32 17
www.pointtec.de