



# ETA AUTOMATIK

7753, 7750, A07.161, 2826-2, 2824-2




Z E P P E L I N

Bedienungsanleitung / User's Manual




## ANZEIGE. Uhrzeiger

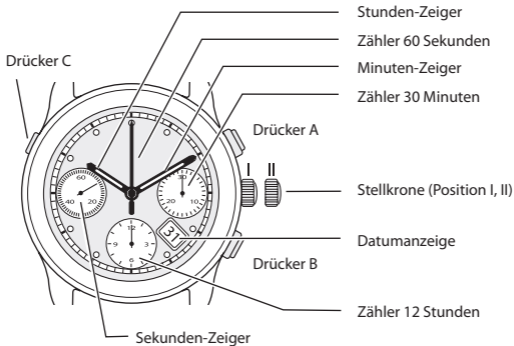

**KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 2 Positionen**

Schnellkorrektur des Datums.  
Die Datumskorrektur ist nicht möglich  
zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr.

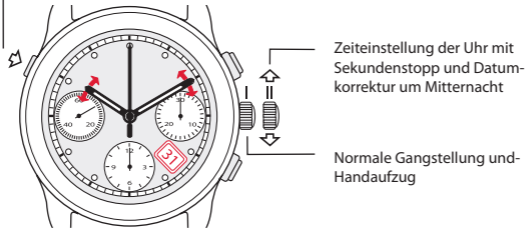


Zeiteinstellung der Uhr mit  
Sekundenstopp und Datum-  
korrektur um Mitternacht

Normale Gangstellung und-  
Handaufzug


Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

**ZEITMESSUNGS-MODUS.** Einfache Zeitmess-Funktion.

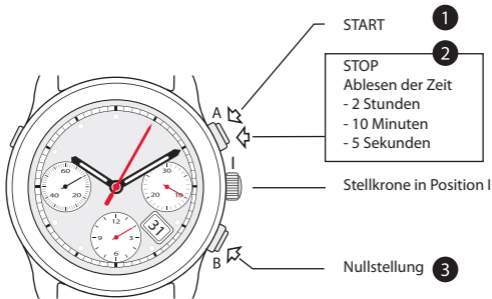

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen


ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.

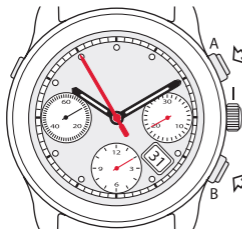

- 1 START
  - 2 STOP Ablesen
  - 3 RESTART
  - 4 STOP Ablesen
  - 5 RESTART
  - 6 STOP Ablesen
- Stellkrone in Position I
- X Nullstellung
- 1 bis X Reihenfolge der Funktionen

## ANZEIGE. Uhrzeiger

Zähler 60 Sekunden

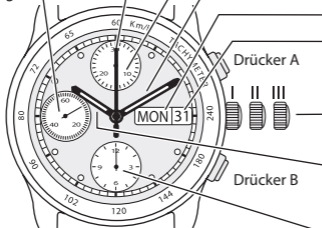Sekunden-  
Zeiger

Zähler 30 Minuten

Minuten-Zeiger

Tagesanzeiger

Datumanzeiger

Drücker A

Stellkrone (Position I, II, III)


Drücker B

Stunden-Zeiger

Zähler 12 Stunden


**KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen**

Die Datums- und Tages-Schnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

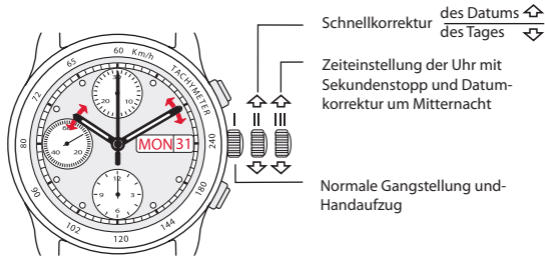

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes


**ZEITMESSUNGS-MODUS.** Einfache Zeitmess-Funktion.

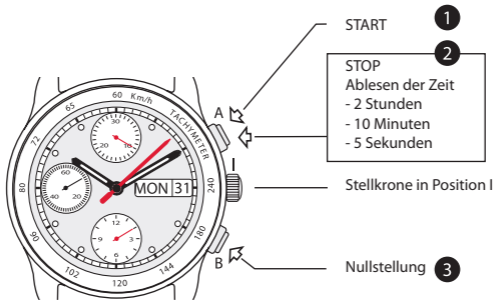


1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen



## ZEITMESSUNGS-MODUS. Funktion ADD.

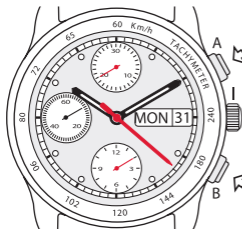

## ANZEIGE. KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen

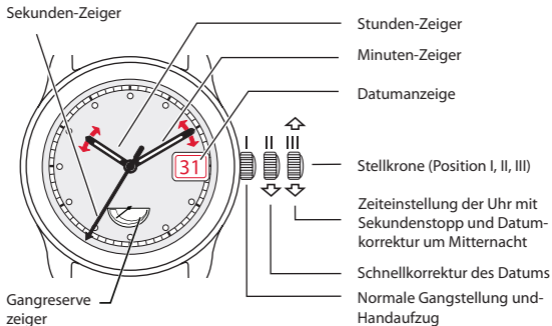

**FUNKTION.**

Die Gangreserve-Anzeige zeigt die Spannung der Zugfeder an.




A



B


Befindet sich der Zeiger in Stellung A, ist die Zugfeder maximal gespannt und bietet eine Gangreserve von 46 Stunden, sofern die Uhr nicht getragen wird. Befindet sich der Zeiger in Stellung B, ist die Uhr beinahe angehalten. Die Uhr muss in diesem Fall getragen oder manuell aufgezogen werden (die Aufzugswelle muss sich dazu in Stellung I befinden), um die maximale Gangreserve wiederherzustellen.

## ANZEIGE. Uhrzeiger

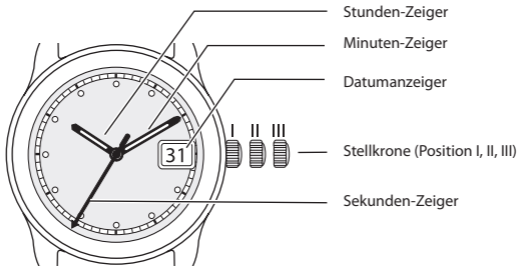

**KORREKTUR-MODUS. Stellkrone 3 Positionen**

Die Datumsschnellkorrektur ist nicht möglich zwischen 20 Uhr und 02 Uhr.

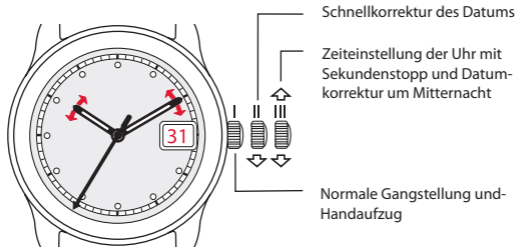

Automatischer Aufzug der Uhr durch die Bewegungen des Handgelenkes

## ACHTUNG!

**Sie haben eine Uhr mit einem hochwertigen Schweizer Uhrwerk erworben. Bei mechanischen Uhrwerken erfolgt die Datumsschaltung kontinuierlich zwischen 20Uhr und 2Uhr.** Um eine Beschädigung des Uhrwerkes zu vermeiden, dürfen Sie in dieser Zeit nicht in die Datumschaltung eingreifen.

Wir verweisen auf die Bedienungsanleitung und empfehlen Ihnen für die Korrektur des Datums folgende Vorgehensweise:

1. Krone komplett herausziehen und die Zeiger auf 6 bzw. 18 Uhr stellen.
2. Krone eine Stufe zurückstellen auf die Mittelposition. Datum und falls vorhanden Wochentag auf den Vortag einstellen.
3. Krone wieder komplett herausziehen und durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit einstellen. Krone wieder in Ausgangsposition drücken.

**Bitte beachten Sie beide Drücker nicht gleichzeitig zu betätigen!**

(Mechanischer Chronograph kann sich verklemmen!)


## **ATTENTION!**

**To avoid any damage of your high quality mechanical watch, please follow carefully instructions, especially for setting of Day/Date.**

1. Pull out crown completely and turn hands to 6.00 clock
2. Press crown back in middle position, set Date and if available Day to previous Day/Date
3. Pull crown out completely and adjust actual Day/Date and time by turning crown clockwise. Press crown back in.

**Please do not push both pusher at once!**


(Mechanical Chronograph can be blocked!)

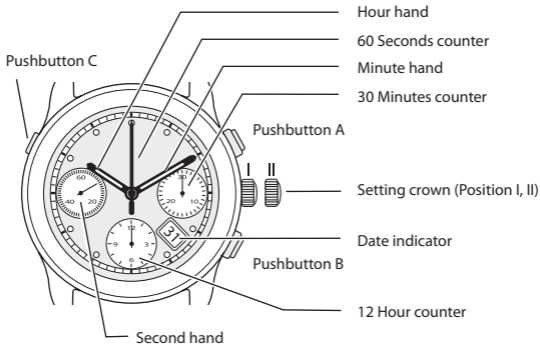**DISPLAY.** Watch hands.




**SETTINGS.** Crown 2 positions.

Rapid correction of date. Date correction is not possible between 8.30 p.m. and 11 p.m.

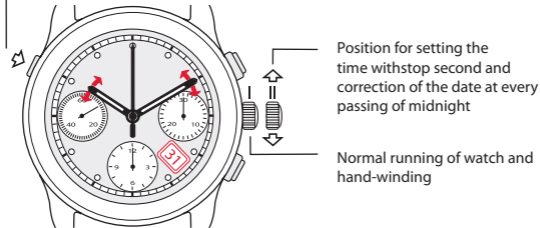


Self-winding of the watch by the movements of the wrist.


**TIMING MODE.** Simple timing function.

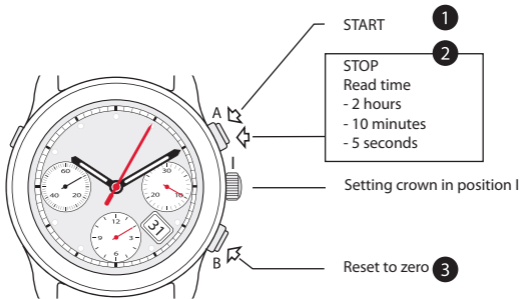

1 to 3 order of functions


TIMING MODE. ADD function.

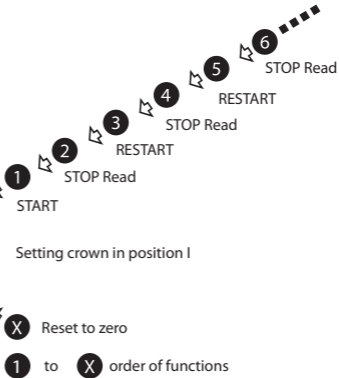

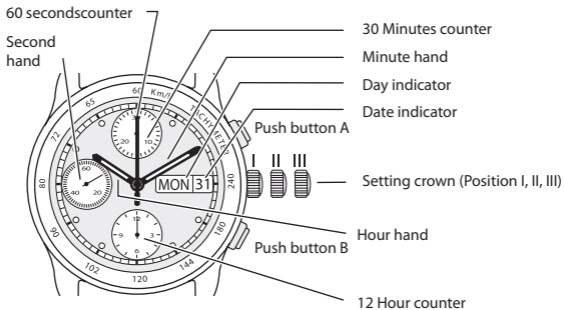**DISPLAY.** Watch hands.


## SETTINGS. Crown 3 positions.

Rapid date and day correction is not possible between 8 p.m. and 2 a.m.

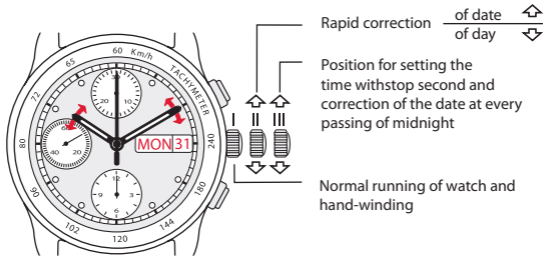

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

**TIMING MODE.** Simple timing function.


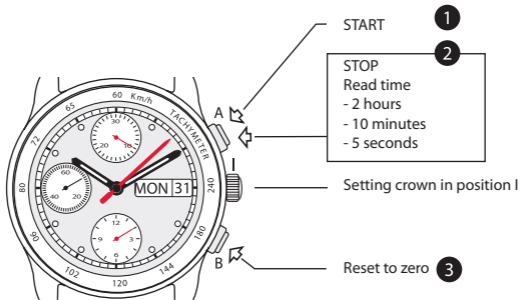


**1** to **3** order of functions

# ETA Valjoux 7750


D

## TIMING MODE. ADD function.

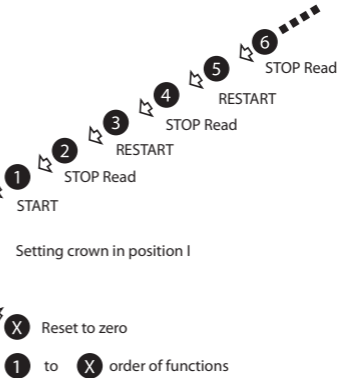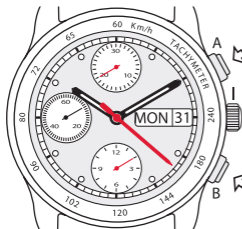

**DISPLAY. SETTINGS.** Crown 3 positions.**Self-winding of the watch by the movements of the wrist.**

Second hand

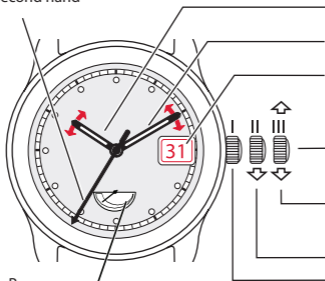

Hour hand

Minute hand

Date indicator

Setting crown (Position I, II, III)

Correcting time position:  
stop second and correction of the  
date at every passing to midnight

Rapid correction of date

Normal running of watch and  
the hand-winding

Power  
reserve hand



**FUNCTION.**

The power reserve indicator shows the winding status of the main spring.




A



B


When the hand is in position A, the watch is at its maximum winding position and has an operating autonomy of 46 hours if it is not worn. When the hand is in position B, the movement is close to stopping. The watch should be worn or wound up manually (winding stem in position I), to obtain a maximum power reserve.

## DISPLAY. Watch hands

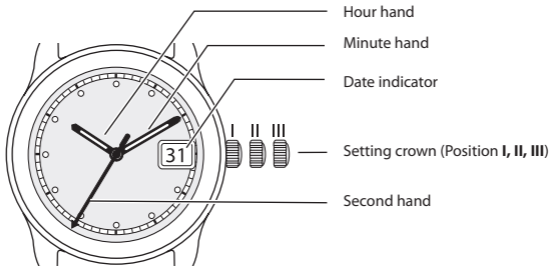

**SETTINGS. Crown 3 positions.**

Rapid date and day correction is not possible  
between 8 p.m. and 2 a.m.

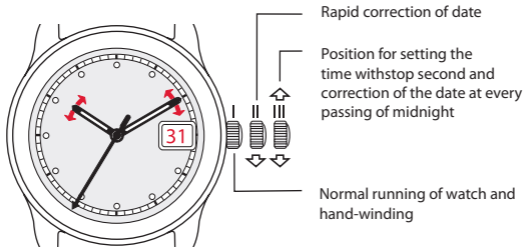

Self-winding of the watch by the movements of the wrist.

Bitte wenden Sie sich für Reparaturen  
und bei Garantieansprüchen an die  
Verkaufsstelle.

In case your watch needs to be repaired or  
to raise claims under a guarantee, please  
contact the point of sale.



Herstellung & Vertrieb:  
POINT tec Electronic GmbH  
Steinheilstraße 6  
85737 Ismaning/München  
Fax +49 (0)89 96 32 17  
**[www.pointtec.de](http://www.pointtec.de)**